


## Montageanleitung Türelemente


**Begriffe** (entsprechend lila)



Türblatt

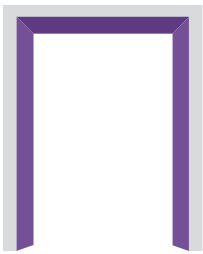


Zarge

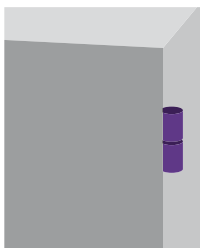

Türband / Scharnier



Gehrung

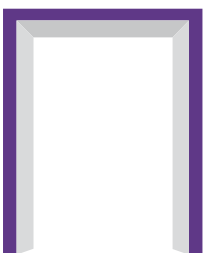

Zierbekleidung / Rahmen

- 1) Zarge und Türblatt auspacken.  
**Wichtig:** Keine Messer oder scharfen Gegenstände beim Auspacken verwenden! Diese könnten die Türelemente beschädigen!
- 2) Die aufrechten Zargenteile und Querstücke so zusammenlegen, dass die Gehrungen einen bündigen Abschluss ergeben.
- 3) Die Gehrungen mit dem dazugehörigen Montagematerial verbinden und darauf achten, dass die Oberflächen sauber aneinander liegen.
- 4) Die Türbänder in die dafür vorgesehenen Löcher stecken und durch die im Falz befindlichen Imbusschrauben fest anziehen.
- 6) Die Falzdichtung im Zargenfalz in die Falznut drücken und die überstehende Dichtung abschneiden.
- 7) Die Zarge in die Maueröffnung stellen und mit einer Wasserwaage ausrichten und oben im Gehrungsbereich mit Holzkeilen zwischen Zarge und Mauerwerk festkeilen.
- 8) Im unteren und im Schlossbereich zwei Spreizen setzen, damit die Zarge beim Ausschäumen der Zarge nicht verschoben wird.
- 9) Hängen Sie nun das Türblatt ein und achten darauf, dass das Türblatt leicht ins Schloss fällt. Anschließend öffnen Sie das Türblatt ca. 90° und setzen einen Keil unter das Türblatt, sodass sich die Zarge nicht aus dem Mauerwerk lösen kann.
- 10) Bitte verwenden Sie zum Schäumen der Zarge nur zwei Komponenten Zargenschaum, da dieser sich auf Gegendruck nicht weiter ausbreitet, und verkleben vollflächig.
- 11) Beim Ausschäumen der Zarge nur drei Punkte je Seite in den Bereichen: Unten, Schlosshöhe und Gehrung.
- 12) Nach ca. 2-3 Stunden kann man die Spreizen und die Holzkeile wieder entfernen.
- 13) Stecken Sie die Zierbekleidung auf der Wandgegenseite in die vorgesehene Nut, sodass Sie einen sauberen Abschluss zur Wand bekommen.